

BAIGNOIRE MASSANTE

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATEUR

Chers clients :

Merci beaucoup d'avoir choisi les produits de baignoire de massage. Afin de rester en sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser ce produit.

REMARQUE : En raison de nos efforts pour améliorer et mettre à jour la qualité de nos produits, s'il y a des divergences entre le produit réel et le manuel, nous ne vous informerons plus, nous nous excusons si cela cause des inconvénients.

CONTENT

1. Installation électrique
2. Nom des pièces
3. Approvisionnement en eau
4. Instructions d'utilisation
5. Entretien
6. Consignes de sécurité
7. Dépannage

1.INSTANTION ÉLECTRIQUE

1.Paramètre Électrique

Nom	Tension Associée (V)	Fréquence Associée (HZ)	Puissance Associée (W)
Pompe à eau	110	50	900

2. L'alimentation électrique connectée à la baignoire doit être installée avec un interrupteur anti-fuite. Le circuit doit être inamovible et avoir une bonne mise à la terre. La section du fil électrique doit être supérieure à 2,5 mm². L'alimentation électrique doit être conforme aux normes émises par le gouvernement. Le sol doit être relié par le signe sur l'étagère du bas. (l'équipement anti-fluage est préparé par le client)

1.PIÈCES


GAUCHE



DROITE



2. Diagramme du Panneau de Commande

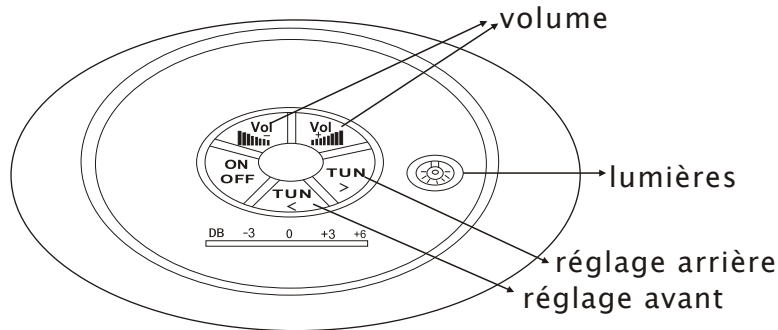

3. APPROVISIONNEMENT EN EAU


1. Installation des tubes

De l'eau:

Les pièces d'eau ont été installées en usine, de sorte que les tubes d'entrée d'eau chaude et froide doivent être connectés aux bons points de la baignoire. Tous les raccords doivent être placés à l'arrière de la baignoire afin de ne pas être vus.


B. Vidange :

L'eau de drainage doit être drainée à travers un tube souple vers l'extrémité de drainage droite. Un raccord de 3/2 po doit être utilisé à l'extrémité de la baignoire.

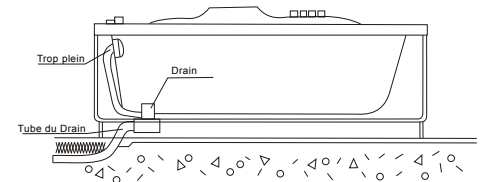


2. Raccordement eau/électricité

DROITE

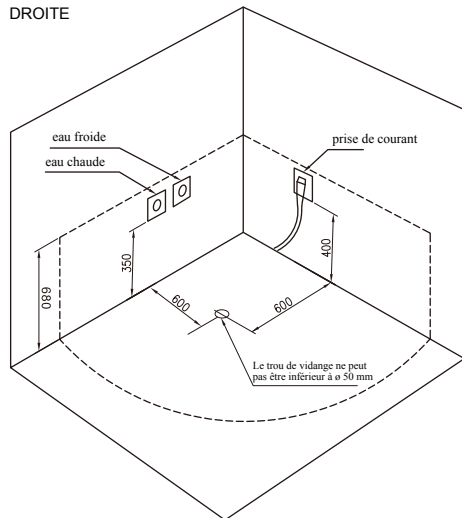


GAUCHE

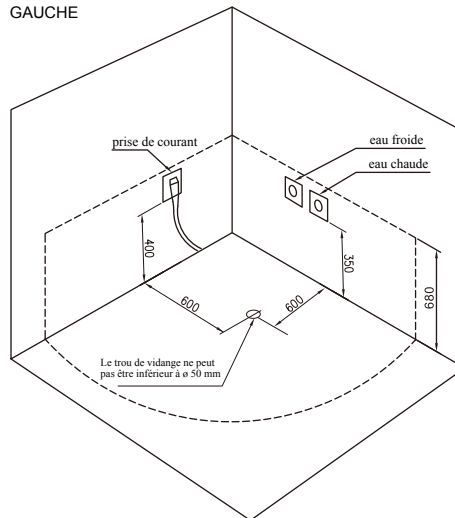

3. COMMENT INSTALLER LE BAIN

- Soyez prudent lors du transport afin de ne pas rayer le produit.
- Connectez l'égouttoir au tube de vidange, un tube souple peut être utilisé si nécessaire.
- Ajustez les points d'appui, rendez la baignoire horizontale.
- Assurez-vous que la distance entre le mur et le tablier de la baignoire est d'environ 0,5 cm, un mastic doit être utilisé pour remplir l'ouverture.
- Déposez le tablier de la baignoire, le tablier court d'abord, puis le tablier long. Placez le tablier entre le bord de la baignoire et le panneau en plastique fixé, installez les capuchons d'ornement avec des vis.

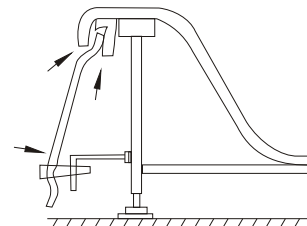

4. INSTRUCTIONS D'UTILICATION

1. Allumer l'appareil
2. Ouvrez la valve de la clé à eau froide et chaude, rendez la température de l'eau confortable. La valve du robinet et de la clé de douche doit être utilisée pour choisir le robinet ou la douche.
3. N'appuyez pas sur l'interrupteur d'air avant que le niveau d'eau soit supérieur à la hauteur des jet d'air.
4. Le régulateur d'air doit être utilisé pour contrôler le massage.
5. L'effet de la douche peut être modifié en arrachant la douche.
6. Après avoir utilisé la baignoire, appuyez sur l'interrupteur d'air pour arrêter la pompe de massage, tournez l'égouttoir pour évacuer l'eau.
7. Coupez l'alimentation.

5. ENTRETIEN

- A. Veuillez utiliser un chiffon doux et sec ou un récurage normal qui ne contient pas d'acide ni d'ammoniac pour effectuer le nettoyage quotidien de la baignoire. Les désinfectants contenant du formaldéhyde sont interdits.
- B. Veuillez utiliser du papier abrasif de grain 2000 pour polir s'il y a une égratignure sur une surface, puis utilisez du dentifrice et utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- C. Utilisez un récurage acide faible pour nettoyer les fourrures sur la surface de la baignoire, comme un chiffon doux avec du fizz royal et du vinaigre après la téréfaction.
- D. Visser le reflux et la buse pour nettoyer s'il y a quelque chose qui bloque, comme des cheveux.
- E. Les pièces chromées n'ont pas besoin d'être nettoyées fréquemment.
- F. N'utilisez pas d'appareils rugueux, y compris des acides chimiques, pour nettoyer la surface de la baignoire.
- G. Veuillez vidanger l'eau et éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- H. Veuillez ne pas utiliser d'objet dur ou de couteau pour battre la surface de la baignoire, et ne laissez pas de cigarettes ou quoi que ce soit d'une température supérieure à 100°C entrer en contact avec la surface de la baignoire.
- I. Nettoyage de l'appareil de massage à l'eau : commencer à remplir la baignoire avec de l'eau à 40 °C, ajouter 2 grammes d'eau acide par documentation sur la pompe à eau pendant 5 minutes. Ensuite, arrêtez l'eau. Pompez et vidangez l'eau, puis remplissez la baignoire d'eau froide, allumez la pompe à eau pendant 3 minutes, arrêtez la pompe, vidangez, puis nettoyez la baignoire.

6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- A. L'installation électrique doit être effectuée par un professionnel.
- B. Les paramètres de puissance doivent être conformes aux normes émises par le gouvernement. Et tous les équipements électriques doivent être étanches.
- C. Veuillez ne pas utiliser d'eau chaude excessive. L'eau froide doit être mise en premier, ensuite rajouter votre eau chaude. N'allumez pas la baignoire avant que le niveau d'eau n'atteigne les jets.
- D. La baignoire utilise la puissance de 220 V, si elle est supérieure à 235V ou inférieure à 190V, veuillez ne pas allumer la baignoire.
- E. Éteignez l'alimentation après avoir utilisé la baignoire.
- F. N'utilisez pas la baignoire pendant plus de 30 minutes à la fois.

7. DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Pompe à eau ne fonctionne pas	Pas d'alimentation ou interrupteur anti-fuite fermé	Allumez l'alimentation et le commutateur de page entière
	Les roues de la pompe sont bloquées	Nettoyez les articles divers
	L'interrupteur de la pompe n'est pas enfoncé	Appuyez sur l'interrupteur de la pompe
	Dysfonctionnement de la pompe	Réparer ou changer la pompe
	Le tuyau du commutateur d'air n'est pas bien connecté ou il y a une fuite d'air	Insérez bien le tuyau
	Positif non inséré ou alimentation pas bien	Insérez le positif
Pompe à air ne fonctionne pas	Alimentation pas bien	Examinez le circuit et insérez le positif bien
	Le tuyau du commutateur d'air n'est pas bien connecté ou il y a une fuite d'air	Insérez le tuyau d'air et examinez l'interrupteur d'air
	Commutateur d'air non enfoncé ou mauvais	Examinez le commutateur d'air
La pression du massage ne peut pas être ajustée	Tension pas prête	Examiner la tension
	Le commutateur de réglage n'est pas activé ou est déjà désactivé	Examinez et changez l'interrupteur
	Le reflux est bloqué	Nettoyez le marigot
Niveau de la surface non horizontal	Le réglage de maintien n'est pas bien ajusté	Ajustez l'ajusteur de maintien
Un tuyau fuit	La rondelle d'étanchéité est mauvaise	Changer la rondelle d'étanchéité
	L'écrou est desserré	Visser l'écrou
	Le bout du tube n'adhère pas bien	Faites-le bien adhérer
Le tablier ne peut pas être installé correctement	Ajuster la position de la vis sur l'étagère	

8. Veuillez vous référer à la liste ci-dessus si la baignoire ne fonctionne pas. Si les clients ne peuvent pas traiter le dysfonctionnement dans la liste ci-dessus, veuillez contacter l'agent commercial ou le service de maintenance.

REMARQUE : Si vous utilisez la baignoire de massage dans un environnement très humide, même si le fabricant a pris toutes les mesures de sécurité en considération, afin de prendre en compte la sécurité du client, veuillez faire installer la baignoire par un électricien professionnel et utiliser un interrupteur de protection anti-fuite vérifié . Veuillez bien mettre la baignoire à la terre.

