

Guide d'installation pour murs de douche PVC

Manipulation et préparation

Il est important de manipuler les panneaux avec précaution afin d'éviter tout risque de rupture en cas d'impact ou de flexion. Manipuler les panneaux à deux personnes sur le sens de la largeur et non de la longueur.

Veillez à ne pas érafler la surface du panneau, en particulier lors de l'application de la colle à l'arrière.

Assurez-vous que la surface sur laquelle les panneaux seront installés est plane. Elle doit être propre, sèche, exempte de poussière et de résidus. Il est recommandé de dégraisser la surface.

Préparation des panneaux

Une fois que vous avez marqué les repères sur le mur existant, procédez à la découpe du panneau selon les dimensions souhaitées. Placez le panneau face vers le sol et utilisez un exacto ou une scie circulaire équipée d'une lame de finition pour effectuer la coupe.

Installation des panneaux avec silicone

Appliquez de l'adhésif (du silicone ou un adhésif de construction solide pour d'autres types de surfaces) sur l'arrière du panneau. Utilisez un adhésif non agressif pour le plastique.

Appliquez l'adhésif à environ 1 pouce des bords, puis créez des bandes verticales tous les 4 pouces (voir figure 1). Vous pouvez utiliser une petite quantité de colle chaude comme fixatif temporaire pour aider à retenir le panneau.

Placez le panneau contre le mur et appuyez fermement sur toute sa surface à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer les bulles d'air.

Une fois tous les panneaux installés et le temps de séchage écoulé, retirez le film protecteur. Appliquez un ruban de masquage de chaque côté des joints. Lisez attentivement les instructions du fabricant du coulis et procédez à son application.

Recouvrez tous les joints avec un scellant approprié pour les salles de bains.

Installation des panneaux avec une moulure (optionel)

Collez la moulure (une moulure d'angle de 4 mm, voir figure 2) dans le coin souhaité.

Appliquez de l'adhésif (du silicone ou un adhésif de construction solide pour d'autres types de surfaces) sur l'arrière du panneau. Utilisez un adhésif non agressif pour le plastique.

Appliquez l'adhésif à environ 1 pouce des bords, puis créez des bandes verticales tous les 4 pouces (voir figure 1).

Placez le panneau A dans la moulure d'angle et appuyez-le contre le mur. Utilisez un chiffon doux pour éliminer les bulles d'air. Faites de même avec le panneau B (voir figure 3).

Recouvrez les joints avec un scellant approprié. Terminez votre installation avec des moulures en J pour une finition professionnelle.

Nettoyage

Nettoyez uniquement avec un savon doux. N'utilisez aucun produit abrasif ou corrosif, car cela endommagerait la couche protectrice. Évitez également les accessoires susceptibles de rayer la surface, tels qu'un grattoir ou une brosse.

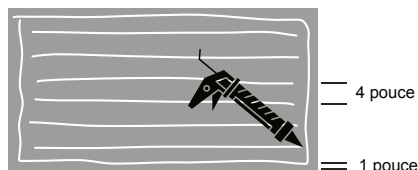


figure 1



figure 2

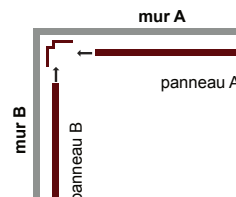


figure 3