



Recommandation de produits pour le marché nord-américain

# CONTENU

01

Présentation du produit

02

Présentation des Arguments de Vente

# SMARTON

Présentation du produit



- **F1Z535**
- **Présentation du produit - F1Z535**

Vue multi-angle



Vue de côté



Vue de dessus



Vue de côté

- **F1Z535**
- **Présentation du produit - F1Z535**

Caractéristiques



Lavage Arrière



Lavage Avant



Lavage par Oscillation



Massage C/F



Buze Amovible



Buze Autonettoyante



Nettoyage à Bulles



Chauffage Instantané



Siège Chauffé



Siège Antimicrobien



Air Chaud



Veilleuse



Démontage Facile



Stérilisateur UV

- **F1P515**
- **Présentation du produit - F1P515**

**Vue multi-angle**



Vue de côté



Vue de dessus



Vue de côté

SMARTWAVE

Caractéristiques Argument  
de vente Introduction





# PCB

de la technologie de base

**MEGMEET**



Refroidissement  
par eau des  
thyristors



Puces de qualité  
industrielle



Électronique à  
haute stabilité



Traitement de collage,  
amélioration de  
l'étanchéité



Couverture  
complète des  
exigences  
fonctionnelles



Conçu en stricte  
conformité avec les  
normes internationales





## Siège chauffant



Détection de température précise  
à 30 points



4 niveaux de température  
réglables



Ergonomie, adaptation de la  
température du siège



# Siège antibactérien

Utilisation d'un matériau antibactérien aux ions d'argent certifié SIAA, faisant autorité au niveau international

Taux antibactérien jusqu'à 99%

Taux d'inhibition de *Staphylococcus goldenus* et *E. coli*



# Modes de lavage multiples

Lavage arrière, lavage avant, lavage oscillant, massage SPA, lavage à bulles... Différents modes de nettoyage sont disponibles pour répondre aux besoins de toute la famille.



lavage arrière



lavage avant



lavage oscillant



buse  
autonetoyante

Pression d'eau réglable : 3 niveaux  
Température de l'eau réglable : 4 niveaux  
Position de la buse réglable : 5 niveaux

# Massage C/F


Cycle de massage alterné eau chaude et eau froide, stimulation réciproque pour favoriser la contraction anale, prévention efficace des hémorroïdes et de la constipation

## Premières dans l'industrie

Une façon plus conviviale de favoriser le transit intestinal

## 5 à 10 secondes

5 secondes d'eau froide, 10 secondes d'eau chaude

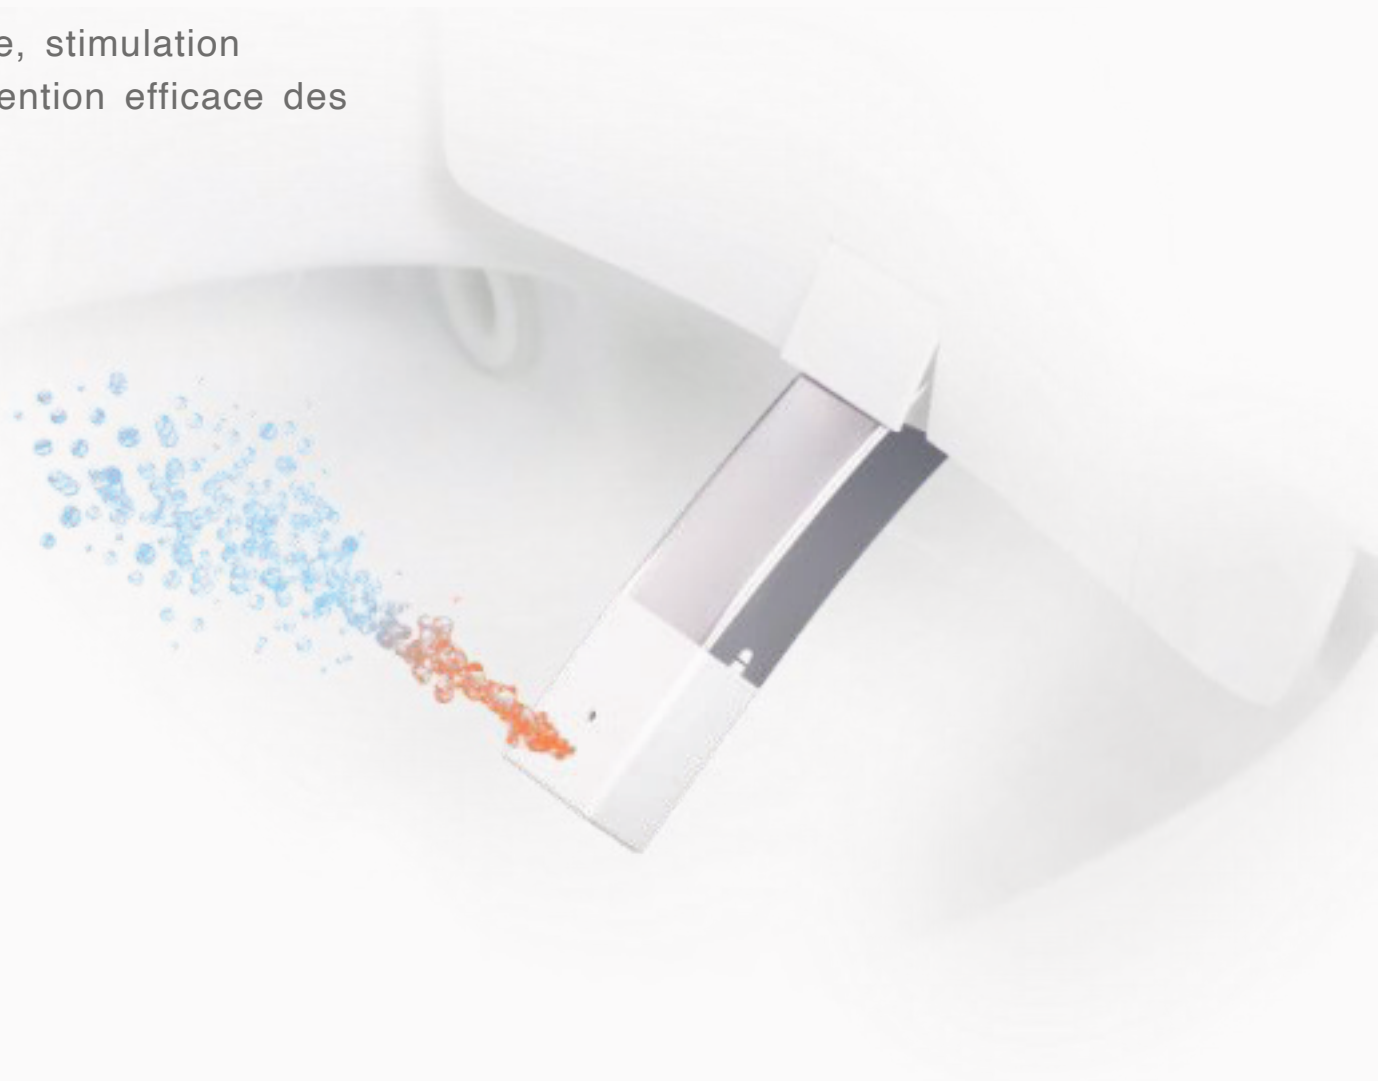

# Lavage à bulles d'air

Pompe à air intégrée pour injecter de l'air dans l'eau. L'eau et l'air forment une combinaison parfaite pour un lavage plus doux et plus confortable.



# Chauffage instantané

Technologie de chauffage instantané de pointe, source d'eau vive, lavage illimité, ne vous inquiétez plus de l'épuisement de l'eau chaude de stockage du problème.

Eco

0,3 \$ par jour

Stable

chauffage constant  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Rapide


chauffage instantané en 0.2 s

Propre

Eau vive

Capteur de contrôle de la température de l'eau d'entrée

Capteur de contrôle de la température de l'eau de sortie

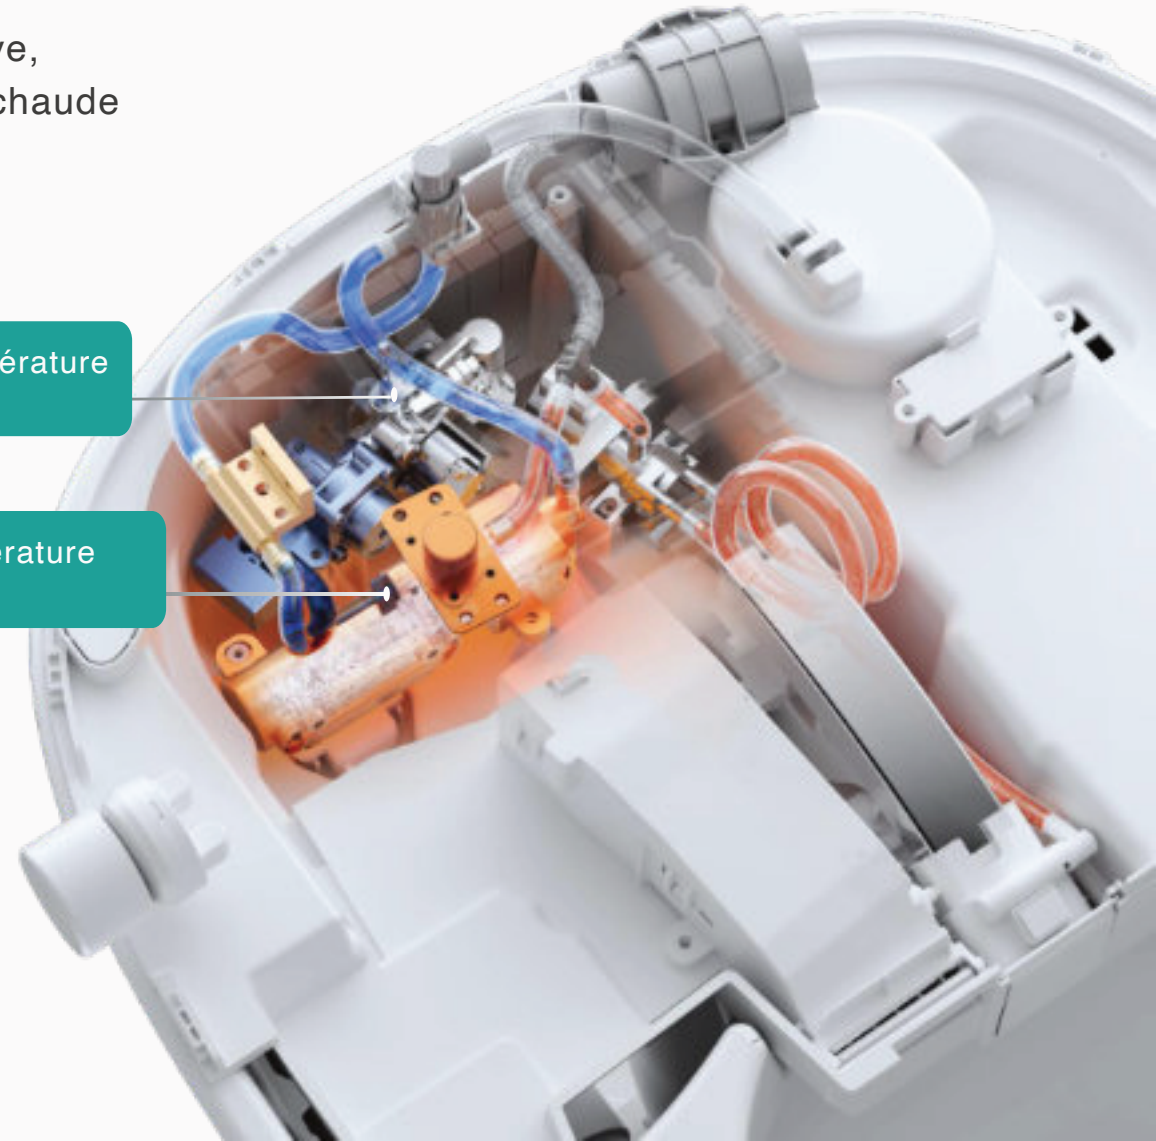

# Tige de pulvérisation courbée en acier inoxydable 3D

La tige de pulvérisation en acier inoxydable en forme d'arc 3D récemment améliorée peut empêcher efficacement la saleté



Tige de pulvérisation en forme d'arc



Tige de pulvérisation droite




# Buse amovible

La conception de la buse à dégagement rapide est pratique pour un usage quotidien nettoyage des toilettes et remplacement régulier de la baguette, résolvant le problème problème de blocage du tartre.

remplacement  
facile

Empêche  
l'adhérence  
de la saleté

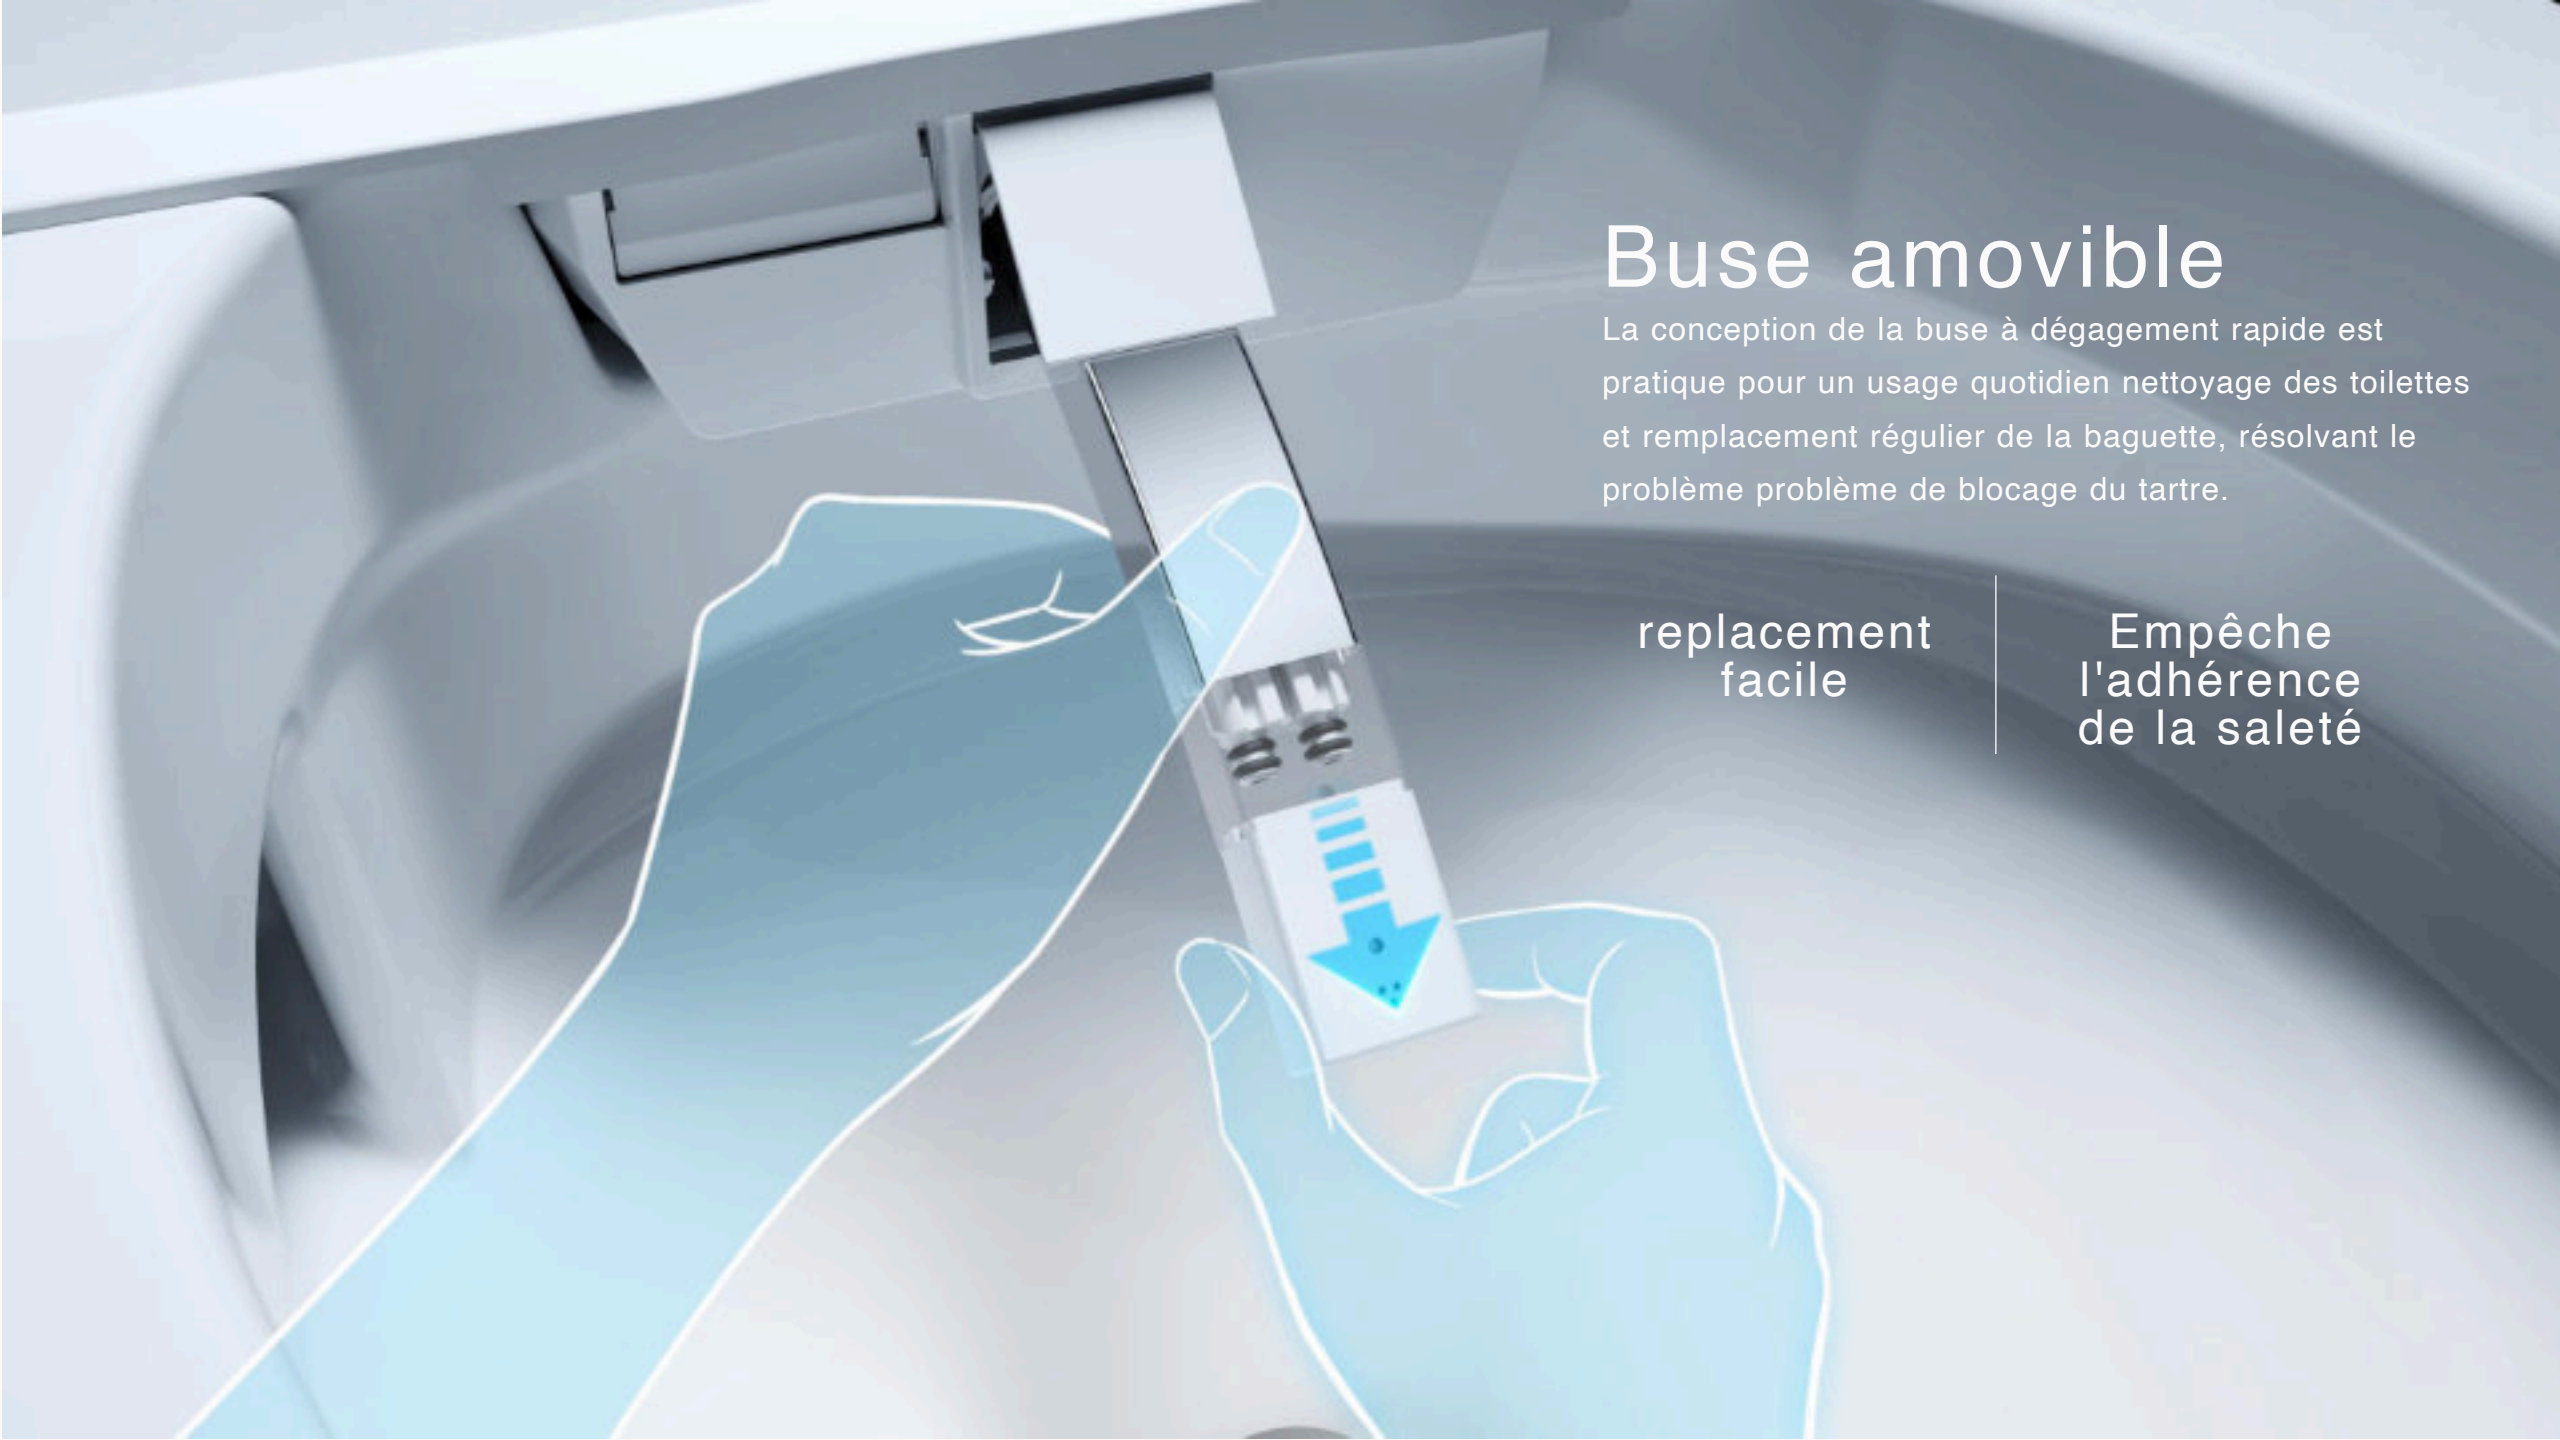



# Sécheur d'air

Dites adieu au papier toilette.

Prenez soin de votre peau délicate avec de l'air chaud et confortable

**4 niveaux**

Température de l'air réglable.

**35~55°C**

air chaud



# télécommande RF

Technologie radiofréquence : Différente de la télécommande infrarouge qui doit être alignée avec l'appareil récepteur pour recevoir le signal, la télécommande radiofréquence peut contrôler la machine sous n'importe quel angle pour réaliser la fonction, même si l'utilisateur est assis dos à la machine, appuyez simplement sur le bouton pour réaliser la fonction sans vous soucier de la fonction Aucune réponse.

Le taux de transmission 2,4G est plus rapide que 433 MHz et la fonction répondra immédiatement lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton.

360°  
Technologie RF

2.4G  
Transfert plus rapide



Nettoyage alterné avec de l'eau chaude et froide

La position de la buse peut être réglée sur 5 niveaux


Lavage et séchage arrière automatique

Régler l'intensité du lavage arrière et avant

Nettoyez votre devant

Nettoyer votre arrière

allumer/  
éteindre la  
veilleuse

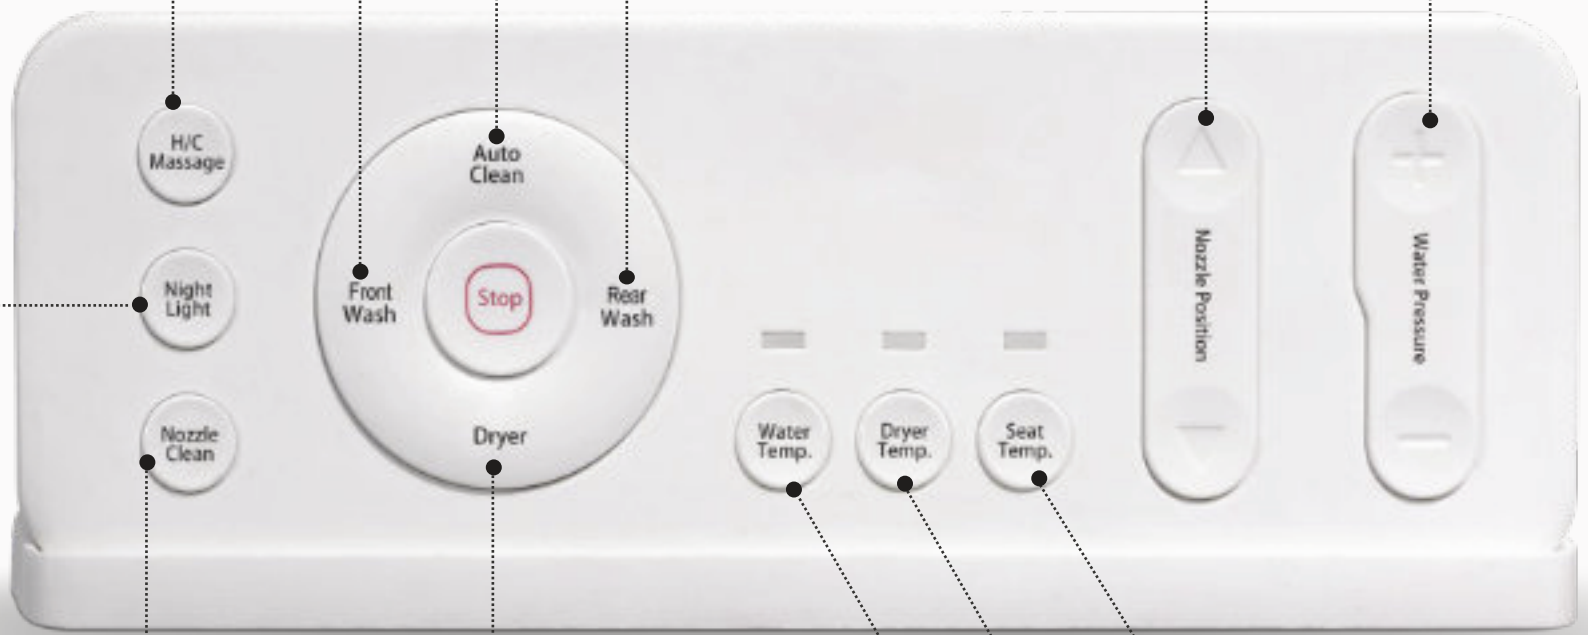

Sécher la zone à nettoyer avec de l'air chaud

Pour le nettoyage manuel des buses

La température du siège peut être réglée sur 4 niveaux

La température de l'air peut être réglée sur 4 niveaux

La température de l'eau peut être réglée sur 4 niveaux

# stérilisateur UV

Après 10 secondes loin du siège, il s'ouvrira jusqu'à 3 minutes de stérilisation UV. La lampe UV à 280 nm la longueur d'onde peut éliminer efficacement les bactéries et saleté. Le taux de mortalité d'Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Candida albicans sont jusqu'à 99 %, évitant ainsi les infections croisées et prodiguant aux membres de la famille des soins méticuleux.



大肠杆菌



金黄色葡萄球菌



白色念珠菌

A woman in a dark business suit stands with her back to the camera, reaching out towards a glowing network of nodes and lines. The nodes are represented by small globes and abstract shapes, connected by thin white lines. A bright light source on the right creates a lens flare effect. The background is a blurred cityscape at dusk or dawn.

MERCI

---